


- 1、插入 XMOS 声卡，电脑会提示驱动未能成功安装。




- 2、此时不要拔出设备，双击 XMOS_EVAL_KITS_DEMO_DriverSetup_v2.23.0.exe 进行安装驱动，驱动安装完成后，声卡会自动重装，在设备管理器里就可以看到设备信息。




- 3、双击 foobar2000_v1.3.13.exe 安装 foobar 播放器。
 - 4、关闭 foobar 界面，双击 ASIOProxyInstall-0.7.1.2.exe 安装 ASIO 驱动。
- 打开 foobar，打开 file -> preferences -> components

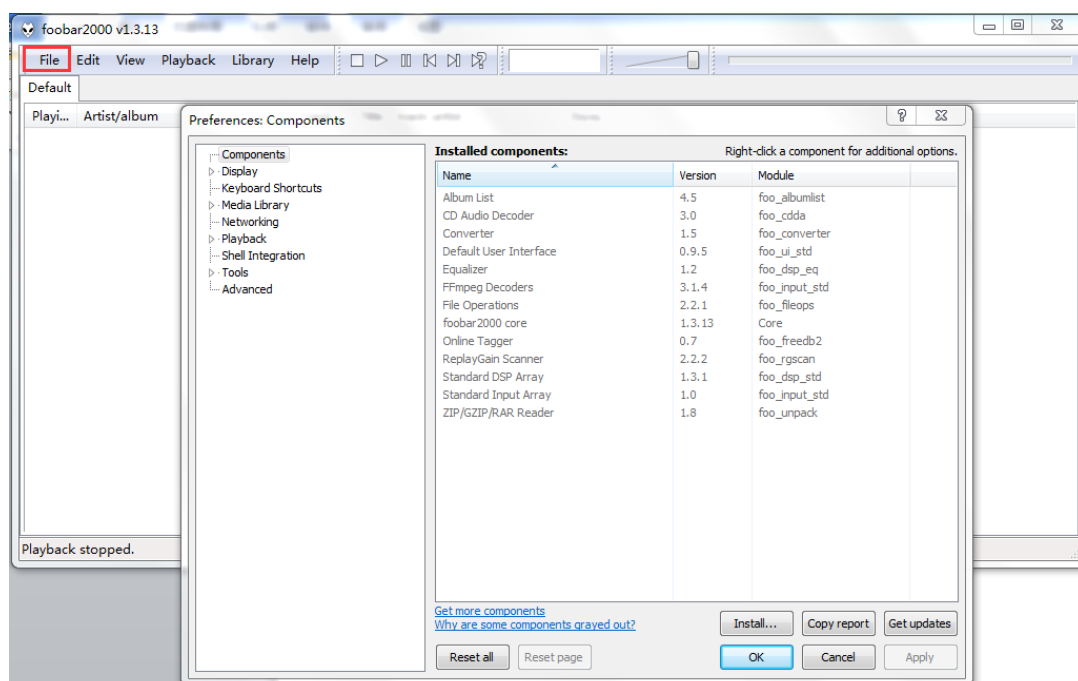


5、点击 install，选择四个插件

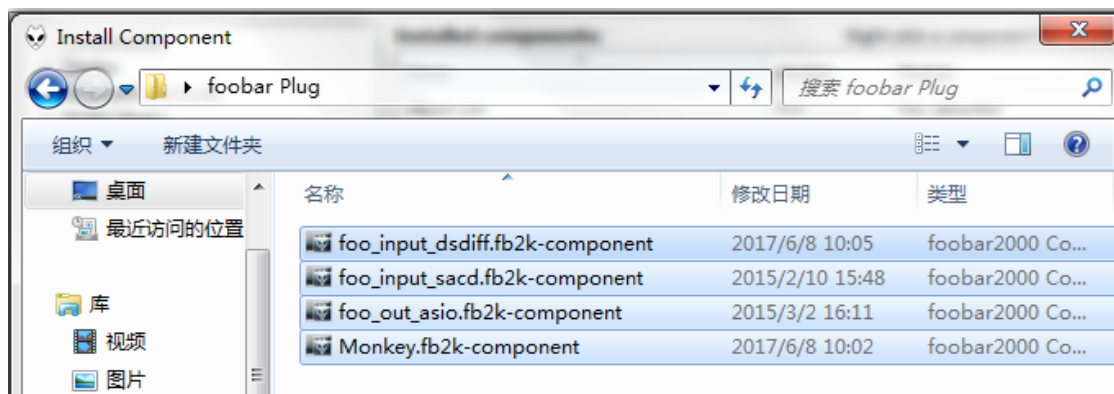


6、点击 apply，然后点击确定

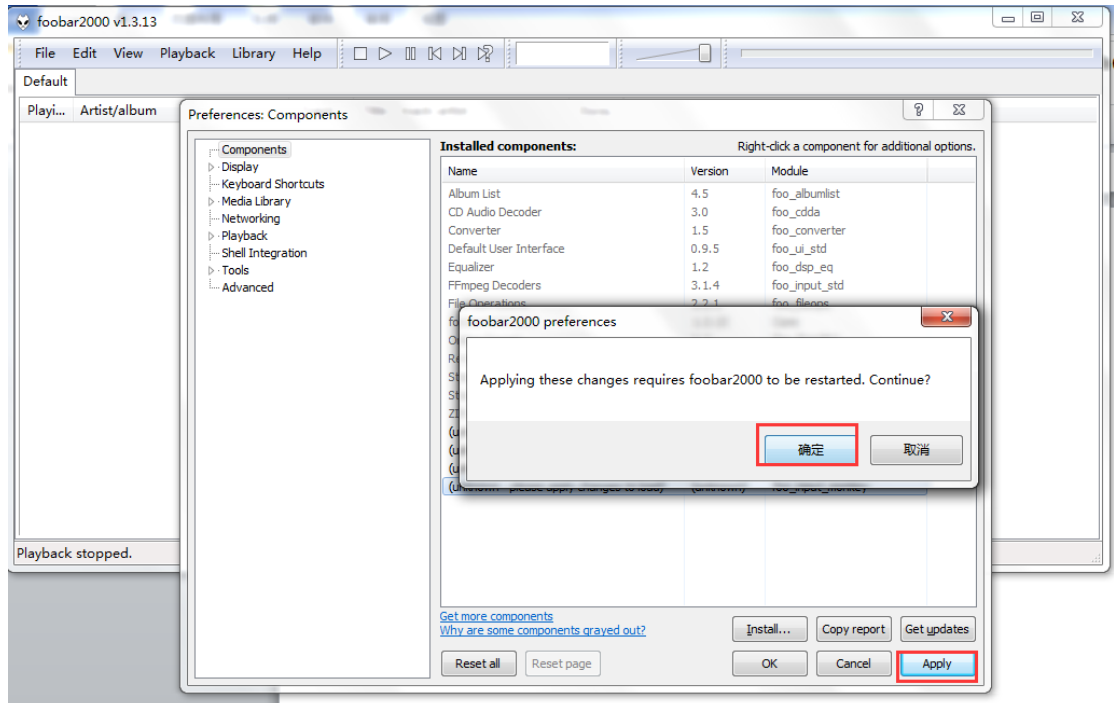


7、设置 ASIO，双击 foo_dsd_asio，配置 ASIO

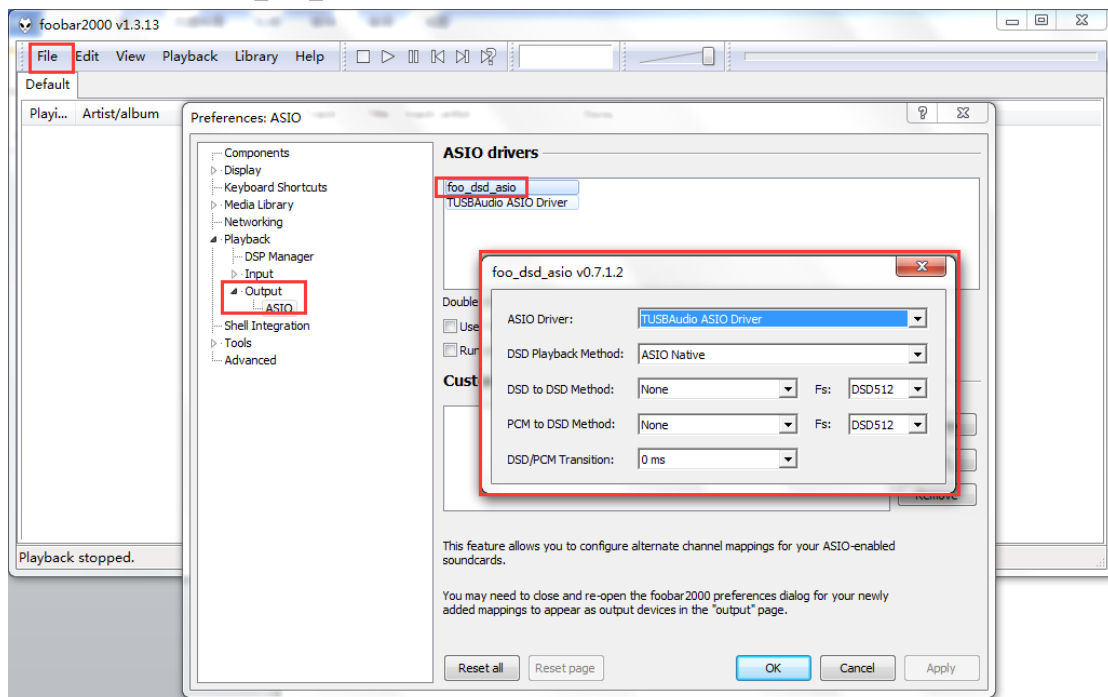

8、配置 SACD

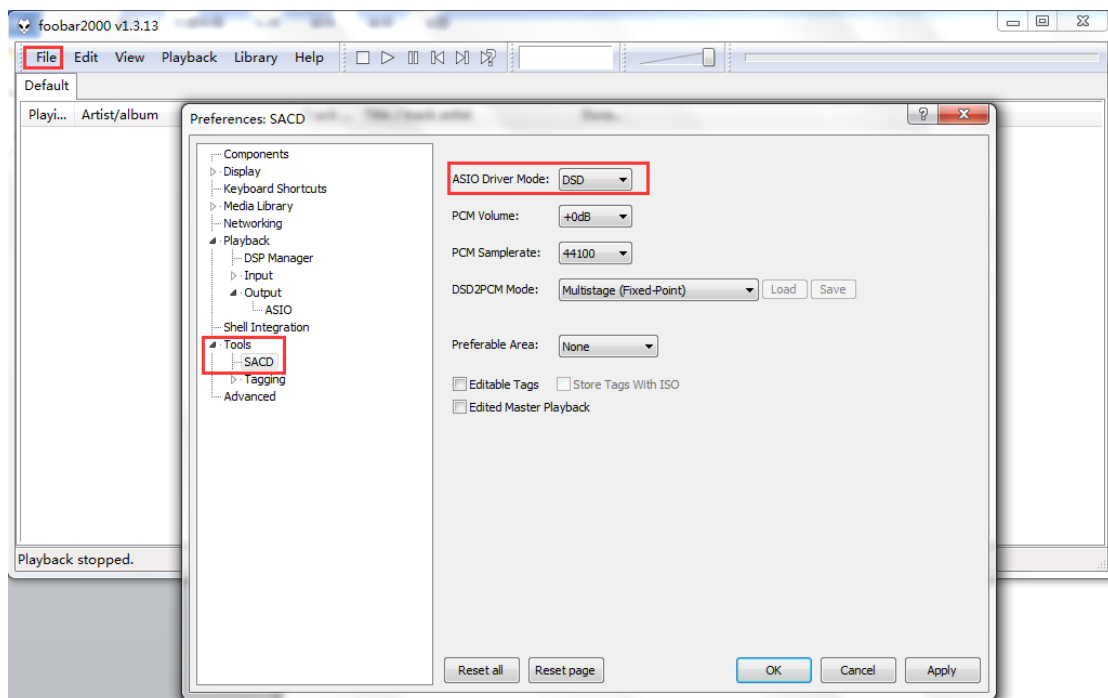

9、设置 foo_dsd_asio 为输出

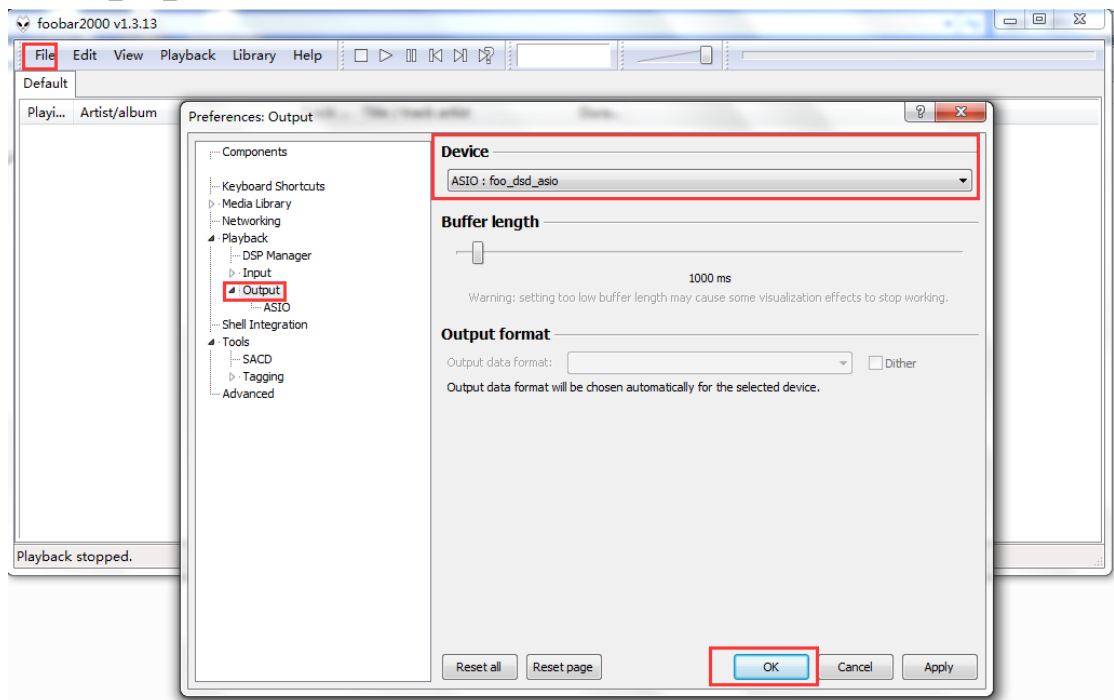

- 10、 接下来就可以开始播放歌曲了，所有的 DSD 和 PCM 都可以播放了，如果有不能支持的歌曲格式，可以到 foobar 网站下载相应的插件。